

TV – tuner Mercedes- Benz Comand NTG 2.5 ( Ver 1.0 MOST analog TV), далее устройство, предназначен для дооборудования автомобилей , оснащенных системой управления и индикаций COMAND APS NTG 2.5.


Устройство позволяет принимать телевизионные программы аналогового наземного телевидения на частотах, соответствующих Российской сетке каналов. Управление устройством осуществляется в соответствии с алгоритмом управления оригинальным TV- тюнером.

*Включение режима телевизора:*

- При необходимости включите систему меню
  - Нажмите кнопку «ок» или одну из клавиш со стрелкамиИли :
- Выберете «меню» при включенном меню управления.
- Выберете «Видео» → «Видео» → «ТВ»

**Inf.** Если последним был установлен режим ТВ, то необходимо только выбрать «Видео».

*Включенное меню управления:*

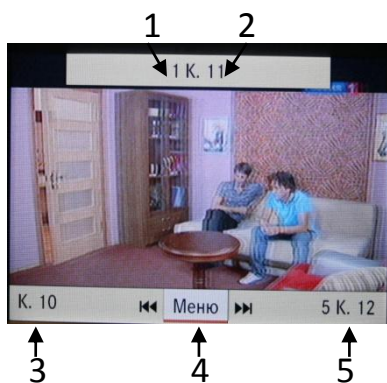

- 1.Ячейка памяти установленного канала
- 2.Установленный канал
- 3.Предыдущий канал
4. Показ системы меню
- 5.Следующий канал

*Включенная система меню:*



- 1.Опции ТВ
- 2.Содержание памяти программ
- 3.Установки звучания

*Установка (настройка) телеканала:*

1. Установка канала с помощью меню управления
  - Нажмите кнопку < или >.Или
- Нажмите кнопку << или >>.

Тюнер выберет предыдущий или следующий телеканал из перечня телеканалов.

## 2. Настройка путем вызова из памяти

- При необходимости включите систему меню.
- Выберите пункт «Память».

Появится память телеканалов. Точка • перед ячейкой памяти показывает, что выбранная в данный момент станция сохранена в данной ячейке памяти.

- Выберите канал кнопками ∇ или Δ и нажмите «ок».

Или

- Нажмите на цифровую клавишу.

## 3. Настройка станции с помощью перечня станций

- При необходимости включите систему меню.
- В системе выберите ТВ → Перечень станций.

Появится перечень станций. Точка • перед записью маркирует установленный в данный момент канал. Число перед записью обозначает номер ячейки в памяти телеканалов.

- Выберите канал кнопками ∇ или Δ и нажмите «ок».

## 4. Установка канала с помощью ввода номера канала

- При необходимости включите систему меню
- Выберите ТВ → Ввод канала

Или

- Нажмите на \* во время воспроизведения программы.

У верхнего края дисплея появится строка ввода.

- Введите номер канала цифровыми клавишами и нажмите «ок»

Или

- Нажмите на цифровую клавишу и держите ее до тех пор, пока не выключиться строка ввода.

### *Ввод телеканалов в память*

В вашем распоряжении 10 ячеек памяти.

- Вызовете на экран индикацию памяти каналов
- Выберите кнопками Δ или ∇ ячейку памяти. Нажмите «ок» и держите до звукового сигнала.

Или

- Нажмите на цифровую клавишу, например «2», и держите ее нажатой до звукового сигнала.

### *Настройка качества изображения и других опций*

- При необходимости включите систему меню
- Выберите в системе меню пункт ТВ

Вы имеете возможность:

1. Выбрать один из дополнительных аудио-видео входов для подключения внешних источников сигнала

- Выберите «Перечень станций»
- Кнопками ▾ или ▴ выберите AV1 или AV2
- 2. Ввести цифровыми кнопками номер желаемого телеканала.
- 3. Настроить яркость, контрастность и цвет изображения.
- 4. Выбрать желаемый формат изображения.

Так же вы имеете возможность отрегулировать параметры звучания, выбрав пункт меню «звук».